



## HIVERNISATION

### **NÉCESSAIRES :**

2 GALLONS ANTIGEL\*  
UNE HOSE 3'  
ENSEMBLE DE CONVERSION POMPE (27372)  
BOUCHON VALVE PRESSION (BLOW PLUG)(21363)  
RINCEUR DE RÉSERVOIR D'EAUX USÉES (25670)  
COUDE CLAIR D'ENTRETIEN

- Attention : Si laveuse vaisselle/linge : 1 gallon antigel supplémentaire
- Avant de commencer, assurez-vous que les réservoirs d'eaux usées sont vidangés!

1- VIDANGER LE CHAUFFE-EAU EN OUVRANT LE ROBINET DE VIDANGE, À SA PARTIE INFÉRIEURE, ET OUVREZ LA SOUPEPE DE SÛRETÉ.

---

2- TOURNER LES VALVES DU BY-PASS ET DU CHAUFFE-EAU. (SI NÉCESSAIRE)

---

3- VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU FRAÎCHE PAR LA VALVE PLACÉE DANS LA PARTIE BASSE DU RÉSERVOIR.

---

4- INSTALLER LE KIT DE POMPE, METTRE LE "BLOW PLUG" ET INSÉRER L'AIR (10PSI).

**Roulottes Gilbert Inc.**

21, Boul. Industriel Chateauguay (Qué) J6J 4Z2  
450-691-5860, 450-691-7510

[www.roulottesgilbert.com](http://www.roulottesgilbert.com)

[mathieu@roulottesgilbert.com](mailto:mathieu@roulottesgilbert.com)

---

---

5- OUVRIR TOUS LES ROBINETS (CHAUD ET FROID) UN À UN (EVIER, LAVABOS, BAIN, LAVEUSES À LINGE, LAVE-VAISSELLE, DOUCHE, DOUCHE EXTÉRIEURE, TOILETTE) JUSQU'À CE QU'IL N'Y AIT QUE DE L'AIR. FERMER LES ROBINETS

---

6- INSTALLER LE BOYAU (minimum 2') SUR L'ENTRÉE D'EAU DE LA POMPE ET L'AUTRE EXTREMITÉ DE LA HOSE DANS LE GALLON D'ANTIGEL. (TOUJOURS BIEN VÉRIFIER AU PRINTEMPS POUR NE PAS AVOIR DE FUITE D'EAU)

---

7- OUVRIR TOUS LES ROBINETS (CHAUD ET FROID) UN À UN (EVIER, LAVABOS, BAIN, LAVEUSES À LINGE, LAVE-VAISSELLE, DOUCHE, DOUCHE EXTÉRIEURE, TOILETTE) JUSQU'À CE QUE L'ANTIGEL COULE. (ENVIRON 1 ½ GALLON ANTIGEL POUR TOUTES LES ÉTAPES.)

---

8- VIDER LE RESTANT DE L'ANTIGEL DANS LES P-TRAPS (EVIER, LAVABO, BAIN/DOUCHE, LAVEUSE)

---

9- VIDANGER ET LAVER LES RÉSERVOIRS D'EAUX NOIRES ET GRISES DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ JUSQU'À CE QUE L'EAU SOIT PROPRE DANS LE COUDE CLAIR D'ENTRETIEN. (IL EST IMPORTANT DE LAVER L'INTÉRIEUR AVEC UNE TIGE DE RÉSERVOIR D'EAUX USÉES.)

---

10- LUBRIFIER LA VALVE D'ÉGOUT AFIN D'ÉVITER QU'ELLE COLLE CET HIVER. TIRER LA VALVE ET APPLIQUER DU LUBRIFIANT SUR LA TIGE.

---

---

11- REFERMER LES VALVES ET METTRE LA QUANTITÉ VOULUE DE DÉSODORISANT À TOILETTES DANS LES RÉSERVOIRS D'EAUX NOIRES ET GRISES. (la quantité de désodorisant dépend de la marque utilisée et de la grosseur du réservoir. Habituellement, 8 onces pour 40 gallons)

---


12- IL FAUT ESSUYER LE RESTANT D'ANTIGEL POUR ÉVITER QUE DES TÂCHES SE FORMENT SUR LES ACCESSOIRES. (TOILETTES, LAVABOS, BAIN...)

---

13- AU PRINTEMPS TOUJOURS VÉRIFIER QU'IL YA DE L'EAU DANS LE CHAUFFE-EAU PAR LA VALVE DE SÉCURITÉ. IL EST TRÈS IMPORTANT POUR LES GENS QUI N'UTILISENT PAS LE KIT DE CONVERSION DE FAIRE ATTENTION QU'IL N'Y AIT PAS DE FUITE D'EAU AU NIVEAU DE LA POMPE À EAU ET DU BY-PASS.

---

**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES  
N'HÉSITÉZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOTRE ÉQUIPE  
DE SERVICE AU 1-450-691-5860**

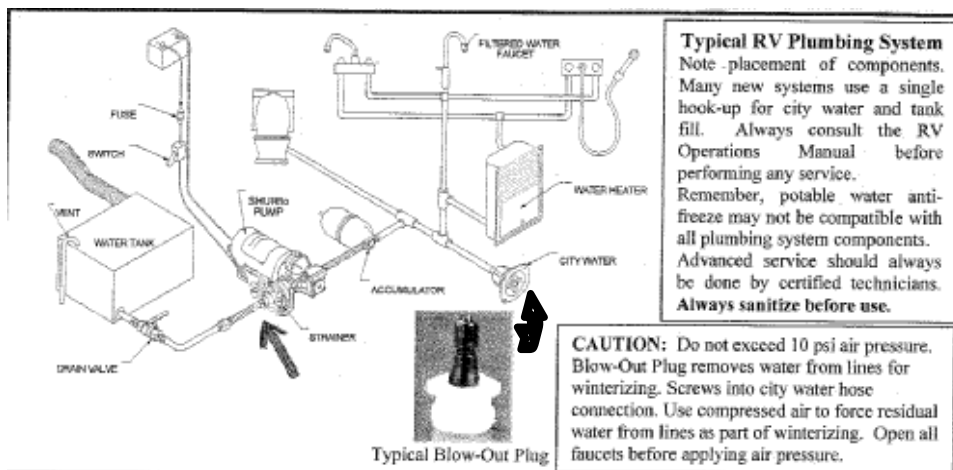

**BONNE HIVERNISATION !!!  
L'ÉQUIPE DE ROULOTTES GILBERT!!!**

**Roulottes Gilbert Inc.**

21, Boul. Industriel Chateauguay (Qué) J6J 4Z2  
450-691-5860, 450-691-7510

[www.roulottesgilbert.com](http://www.roulottesgilbert.com)

[mathieu@roulottesgilbert.com](mailto:mathieu@roulottesgilbert.com)